

Motor centrifuga "MINNI" SR 300 - SR 301

MOTOR CENTRIFUGA ZA LIVENJE OTVORENIM PLAMENOM

Samozaustavljajući motor centrifuge

Digitalni displej - ekran

Mikroprocesor za memoriju vremena okretanja (digitalni tajmer sa memorijom poslednje unete brzine okretanja)

Elektronsko podešavanje brzine okretanja

Jednostavno i brzo podešavanje balansa

220 V - 50 Hz

370 W

DIMENZIJE SR 301: 60x57x94cm, TEŽINA: 60kg

DIMENZIJE SR 300 - model bez kabineta: 60x57x33cm (h)

SR 170 MULTI BRENER SET

-Crevo za gas

-Drzac brenera

-Dva brenera

-Deset dizni za lotanje



Br.Art. Artikal

SR300	Motor centrifuga "MINNI" SR 300
SR301	Motor centrifuga "MINNI" SR 301
SR170	Multi brener set SR 170



Peć za predgrevanje



Peć za predgrevanje SR720 "FIRE

Peć za predgrevanje SR720 »FIRE LIGHT«

Elektronsko upravljanje mikroprocesorom - n.1 programi za zagrevanje, svaki program se može podesiti na odloženo paljenje do 100 sati, n.2 faze sa podešavanjem temperature, brzine zagrevanja, trajanja grejanja. Uz svaki model se može poručiti i aspirator.

Tehnički podaci i modeli

Verzije	SR 720S	SR 720 M	SR 720 L
Dimenzije (cm)	32 x40x50(h)	36 x46x52(h)	42 x53x55(h)
Komora	16x16x10(h)	18x23x11,5(h)	23x30x15(h)
Težina	28kg	35kg	45kg
Max. Temperat.	1100°C	1100°C	1100°C
Priključak	220-240 V	220-240 V	220-240 V
	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz
Snaga	1500W	2000W	2,500W

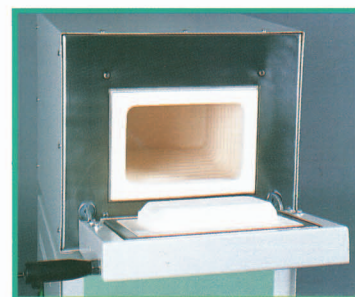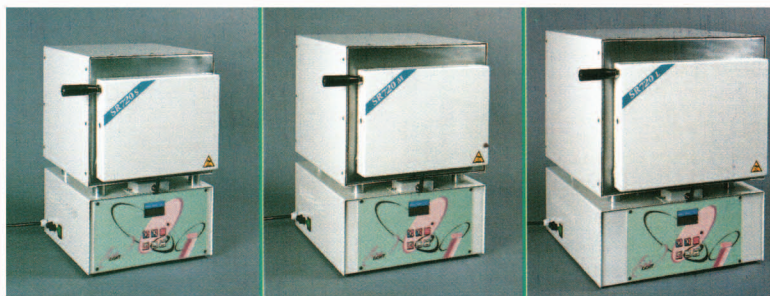

Br.Art. Artikal

SR720S	Peć za predgrevanje SR 720 S "FIRE LIGHT"
SR720M	Peć za predgrevanje SR 720 M "FIRE LIGHT"
SR720L	Peć za predgrevanje SR 720 L "FIRE LIGHT"

SPEEDY MIX - vakuum mešalica SR 350

SPEEDY MIX- vakuum mešalica za gips i uložne mase. Ugrađena vakuum-pumpa je veoma tiha i opremljena je sa originalnim sistemom za povraćaj i ponovnu cirkulaciju ulja, usled čega je mešalica potpuno oslobođena bilo kakvog servisa. Vreme mešanja kontroliše elektronski tajmer, koje određuje korisnik i prikazano je na svetlećem monitoru. Nalivanje uložne mase u kivetu se sprovodi pod vakuumom. Kompaktnost mase se reguliše vibratorom podesive jačine.

MINI MIX- iako je mini mix manji aparat, raspolaže sa elektronskim digitalnim tajmerom, ugrađenom vakuum-pumpom, i jedinstveno u svojoj klasi-podesivom brzinom nanosa 100-5000/min.

Tehnički podaci:

Speedy Mix - 30x42x61h,
35kg.
220V CA /50Hz,
500W.
Kapacitet standardne čaše: 650cm³
Brzina mešanja: 200 o/min
Max. Vakum: 720 mmHg

Mini Mix- 23x28x44(h), 16kg,
300W, 100-500 o/min.

Dodatna oprema:

set cilindara: SR 120
Gumena podloga za cilindar: SR100
Male čaše (270cm³) RI:SR 351
Velike čaše (800cm³) R3:SR 353

Br.Art. Artikal

SR350	Vakuum mešalica "SPEEDY MIX" SR 350
SR350A	Vakuum mešalica "MINI MIX"
SR120	Set cilindara
SR351	Male čaše (270 m ³)
SR353	Velike čaše (800 m ³)

Pindex

Pindex SR 200 - WOODY

Pindex SR200 je za bušenje gipsanih modela ili pleksiglasa i PVC materijala, za aplikaciju koničnih pinova. Mašina je opremljena sa laserskim sistemom za precizno ciljanje, za brzo i sigurno pozicioniranje mesta za kočić. Regulator za dubinu bušotine- podesiva točkićem na prednjoj strani mašine.

Tehničke karakteristike:

220V-50Hz,
2800rpm,
120 W,
dijametar 3mm,
25x26x40cm,
15kg

Br.Art. Artikal

SR200	Pindex "WOODY" SR 200
-------	-----------------------



Paročistač

SR901

Samo para

Kontrola tokom rada pritiskom na dugme. Manometar za pokazivanje pritiska u rezervoaru. Pištolj sa low voltage komandom i regulatorom. Sigurnosna oprema: double pressure switch i mehanički sigurnosni ventil. Kontrola minimuma nivoa vode u rezervoaru i kontrolno svetlo kod niskog nivoa vode. Bojler i kućište od nerđajućeg čelika (punjenje praznog bojlera 3.3l, sledeća punjenja 2.2l. Mogućnost instalacije u zid.

SR 901



SR903

Kontrola na papučicu. Fiksna dizna za ispuštanje pare u zid.

SR 901

- pištolj na paru
- punjenje: manuelno
- 230V-50/60Hz, 2200W
- Pritisak: 6 bara
- Kapacitet bojlera: 4Lit.
- Bojler od nerđajućeg čelika
- Dimenzije: 46x32x38, 15kg

SR 902

- pištolj: voda+ para
- punjenje: priključak za vodu
- 230V-50/60Hz, 2200W
- Pritisak: 6 bara
- Kapacitet bojlera: 4Lit.
- Bojler od nerđajućeg čelika
- Dimenzije: 46x32x36, 15kg

SR 902



SR 903

- pištolj: voda+ para
- punjenje: priključak za vodu
- 230V-50/60Hz, 2200W
- Pritisak: 8 bara
- Kapacitet bojlera: 4Lit.
- Bojler od nerđajućeg čelika
- Dimenzije: 56x31x36, 15kg

Br.Art. Artikal

SR901	PAROČISTAČ SR 901
SR902	PAROČISTAČ SR 902
SR903	PAROČISTAČ SR 903

SR 903



Hidraulična presa

Hidraulična presa za kivete - P 400

- Kapacitet do 3 kivete
- Pritisak: 200-400bar.
- Max. snaga 15.000kg.
- Sigurna hidraulika, nije potrebno održavanje
- Dimenzije: 480mmx200mmx190mm, Težina. 20kg

Br.Art. Artikal

P400	HIDRAULIČNA PRESA
P430	Kivete od mesinga - 4 dela
P441	Bigl od livenog aluminijuma za jednu kivetu
P442	Bigl od livenog aluminijuma za dve kivete



Fotopolimerizator

Fotopolimerizator SIBARI SR 620

SIBARI fotopolimerizator služi za svetlosnu polimerizaciju svih akrilata na tržištu. Materijal za polimerizaciju se postavlja na rotirajuću ploču za kompletno izlaganje svetlosti. Fen za hlađenje ugrađen je u aparat, dozvoljavajući dugo radno vreme bez pregrevanja kompozita. Maksimalna interna temperatura tokom svetlosne polimerizacije nikad ne prelazi 50°C.

8 fluorescentnih sijalica i jedno halogena od 150W, postavljenih oko rotirajuće ploče emituje UVA zrake i belo svetlo, pokrivajući kompletan spektar svih materijala (320-550nm). Nadalje, halogen lampa omogućava polimerizacioni ciklus sa zagrevanjem. SIBARI svetlosni polimerizator poseduje mikroprocesorsku elektronsku kontrolu, sa opcijom da izvrši ciklus sa ili bez halogene lampe, da postavi vreme polimerizacije do finalnog hlađenja, ili ne.

Tehničke karakteristike:

230V-50/60Hz,
320W,
3,15A,
10kg



Br.Art. Artikal

SR620	Fotopolimerizator "SIBARI" SR 620
-------	-----------------------------------



Peskare

Peskara



SR 922 R

230V-50/60Hz
Snaga 9W
Max pritisak: 1,5 – 6 bar
MaxAir potrošnja:
150-500 l/min
39x43x43h, 13kg

SR 923 R

230V-50/60Hz
Snaga 9W
Max pritisak: 1,5 – 6 bar
MaxAir potrošnja:
150-500 l/min
47x52x43h, 16kg

SR 927 A

230V-50/60Hz
Snaga 1000W
39x57h, 7,5kg

R922 R

Peskara sa dva modula

Mogućnost izbora 3 različita modula (25/50 microna-50/100mic-110/250mic). Pri porudžbini mogućnost izbora modula, koji se instalira u zavisnosti od peska koji se uobičajeno koristi (aluminium oxid i /ili staklene perle). Kao standardna oprema su instalirani moduli 50/100mic i 110/250 mic. Standardna oprema: otvor za reciklažu, priključak za aspirator, kontrola na papučicu. Perfektna preglednost tokom rada i odlično osvetljenje. Komanda za izbor modula unutar kabine za peskarenje. Regulator pritiska. Gumene rukavice i zaštitni prekrivač za staklo.

Br.Art. Artikal

SR922R	PESKARA SR 922 R
SR923R	PESKARA SR 923 R
SR927A	ASPIRATOR SR 927 A

Trimer

TRIMER SIRIO SQ140L-SQ145S

SQ 140L: verzija –voda, SQ145S: Verzija- na suvo

Kućište od aluminijuma, sa zaštitom za motor. Elektroventil za vodu. Ojačana dupla ploča za struganje, sa bakelit –mešavinom po FEPA kvalitet-normama. Dijamant ploča, prečnika 250mm - za promenu obične ploče u dijamant-ploču. Opcija: priključak za aspirator.

Tehničke karakteristike:

Težina 17kg, 220-240V,
600Watt, 14000/min.
Dodatna oprema:
AS 146 – ASPIRATOR
DM 148- Dijamant ploča

POLIR MOTOR PL 160

Kompaktan, tih, bez vibracija
Težina 12kg, 220-240V, 500Watt,
1400/2800 O/min.

ŠTITNIK ZA VODU: PL 161

Br.Art. Artikal

SQ140L	Trimer Sirio SQ140L
SQ145S	Trimer Sirio SQ145S
AS146	Aspirator
DM148	Dijamant ploča
PL160	Polir Motor PL 160
PL161	Štitnik za vodu

Vibratori

SIRIO HERTZ vibratori

HERTZ 20

230 V-50/60Hz,
170W;
Postolje 14x16cm,
Aparat 14x16x9.5cm,
3,5kg

HERTZ 40

230 V-50/60Hz,
170W;
Postolje 15x23cm,
Aparat 15x23x9.5cm,
4,5kg

HERTZ 80

230 V-50/60Hz,
170W;
dPostolje 14x16cm,
Aparat 14x16x9.5cm,
3,5kg

HERTZ vibratori su snažni i pouzdani aparati koji garantuju veliku snagu, kod izlivanja otisaka i ulaganja. Promena intenziteta vibracija okretanjem dugmeta na prednjoj strani aparata. Napravljeni u skladu sa sigurnosnim propisima (zaštitni osigurač, standardni utikač, svetleći zeleni prekidač). Gumeno postolje se jednostavno skida, što olakšava čišćenje, koje je moguće sprovesti i paročistačem, usled visoko otpornih materijala.

Ovi vibratori su bezvučni i garantuju visoku frekventnost usled perfektnih vertikalnih pokreta i zahvaljujući malim prijemčivim stopama koje omogućavaju odličnu stabilnost na bilo kojoj površini.

Br.Art. Artikal

H20	Vibrator HERTZ 20
H40	Vibrator HERTZ 40
H80	Vibrator HERTZ 80